




ALIM BAS 1206C01

Notice d'installation
Installation manual
Manual de utilización
Installationsanweisung

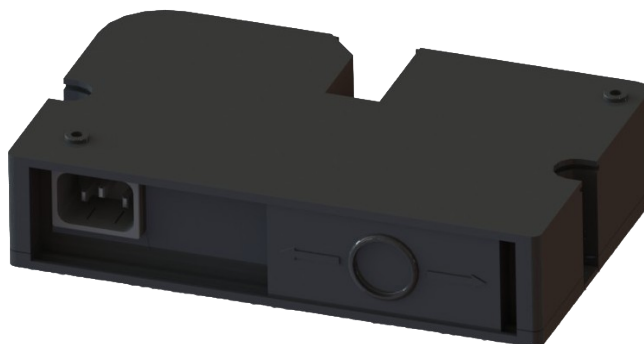

Alimentation secourue 12 V DC – 600 mA
12 V DC / 600 mA power supply with battery back-up
Alimentación 12 V DC / 600 mA con batería de respaldo
12 V DC / 600 mA Spannungsversorgung mit Akku





Tous les raccordements doivent s'effectuer hors tension
Veiller à respecter les polarités lors des raccordements
Connecter les sorties avant le raccordement du secteur
Raccorder impérativement l'alimentation à la terre


All connections must be carried out without voltage
Respect the polarity when connecting the material
Connect the outputs before connecting the mains supply
It is imperative to connect the power supply to earth

Todas las conexiones deben hacerse antes de conectar con la red
Respetar las polaridades al conectar el material
Conectar las salidas antes de conectar con la red
Es imprescindible conectar la alimentación a la tierra

Alle Anschlüsse müssen spannungslos vorgenommen werden
Beim Anschließen unbedingt die Polarität beachten
Die Ausgänge vor der Netzspannung anschließen
Es ist zwingend erforderlich die Spannungsversorgung zu erden

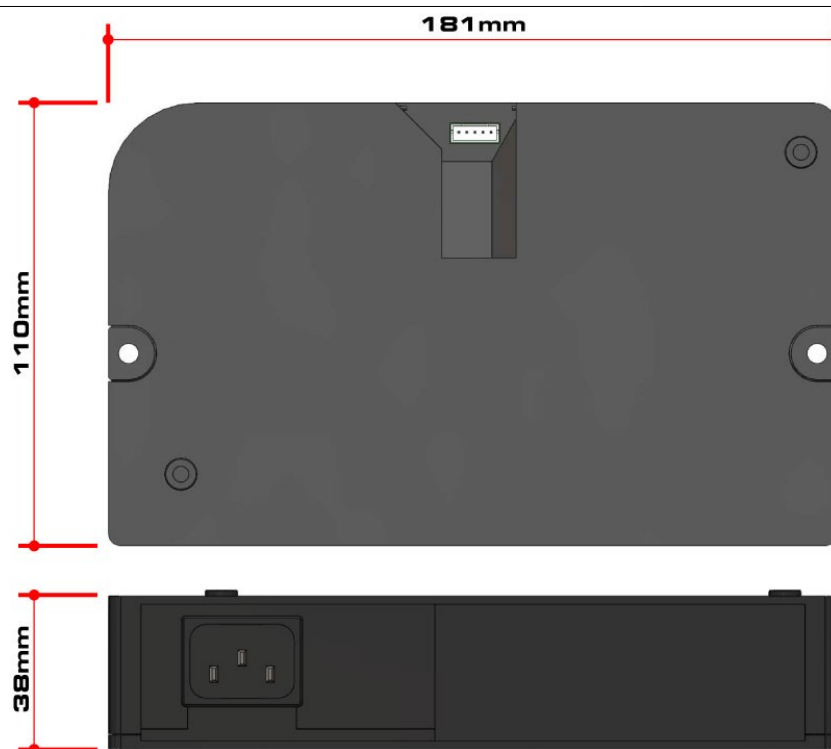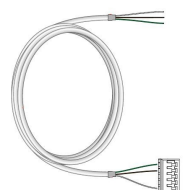

Raccordements – Connections – Conexiones - Anschlüsse

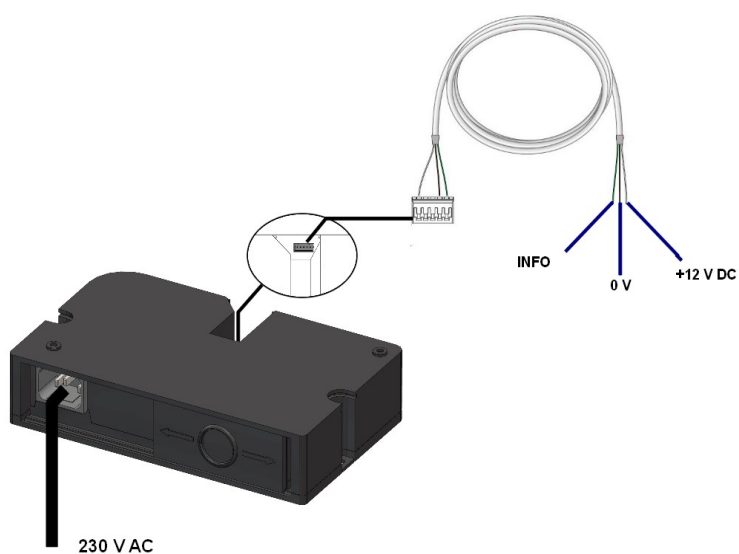

Caractéristiques techniques : Entrée : 230 V AC – 50 Hz Cordon secteur fourni avec l'alimentation Sortie : 12 V DC – 600 mA Batteries : 12 V DC – 0,8 Ah Information défaut secteur : Secteur présent : + 12 V DC Secteur absent : 0 V	Technical data : Input : 230 V AC – 50 Hz Main power cable provided Output : 12 V DC – 600 mA Battery : 12 V DC – 0,8 Ah Main power information : Main power working: + 12 V DC Main power missing: 0 V
Características técnicas : Entrada : 230 V AC – 50 Hz Incluye el cable para conectar con la red Salida : 12 V DC – 600 mA Baterías : 12 V DC – 0,8 Ah Información fallo de batería : Corriente presente : + 12 V DC Corriente ausente : 0 V	Technische Daten: Eingang: 230 V AC – 50 Hz Netzkabel im Lieferumfang enthalten Ausgang: 12 V DC – 600 mA Akku: 12 V DC – 0,8 Ah Spannungsüberwachung : Netzspannung vorhanden: + 12 V DC Netzspannungsausfall: 0 V



Connecter la batterie lors de la mise en service

Before putting into service, connect the battery

Antes de la puesta en marcha, conectar la batería

Vor Inbetriebnahme Batterie anschließen

